

下地一発

PAT. P

(簡単！下地取付金具12mm用)

省施工商品！
作業を省トカット！



【 下地一発 タイプA・タイプB ラインナップ 】

(40個入)

容器8号プラ箱 定価 2,250円
1ケース12箱入 定価27,000円


品番	1箱の内容	1cs入数
タイプA	金具40個入	12箱
タイプB	金具40個専用ビス80本入	12箱

(100個入)

容器ダンボール箱 定価 4,700円
1ケース12箱入 定価56,400円

品番	1箱の内容	1cs入数
タイプA	金具100個入	12箱
タイプB	金具100個専用ビス200本入	12箱

材質(鉄)

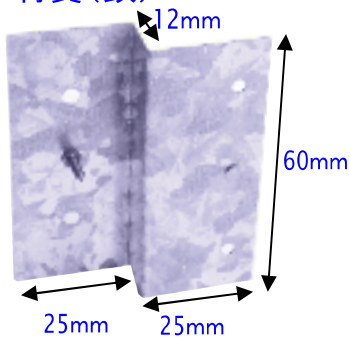

(タイプA)

(タイプB)

取り付け例

①かなづちで12mm合板に取り付ける

取り付け例

①専用ビスで12mm合板に取り付ける

下地板の出来上がり

！下地の高さ450mm以上の場合、金具は4個使用をおすすめします※強度は変わりません

用途色々！

階段手すり、玄関収納、天袋、
カップボード、カーテンレール、
洗面器具、トイレ器具の下地！
エアコン、電気器具などの下地に

面倒な下地取り付けが
アツと言う間に完成！

④最後にボードを張り下地部に2本
ボードビスを打ち込めば完成です。



③下地の出来上がり




下地の無い場所に

②下地板を柱へ取り付け



断熱材(グラスウール)の耳を出した場合にも簡単取り付け！

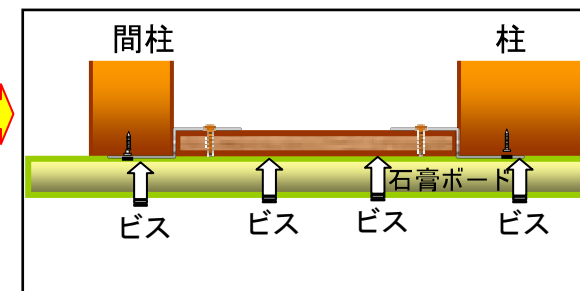

フィニッシュ釘で取り付けの場合は、板のサイズをキッチリ測りズレない様に取り付けなければなりません。下地一発はだいたいの寸法でより早くお取り付けいただけます。

上段より



軽天材に使用の場合はタイプBを使い 板に金具釘打ちをして
軽天には頭の薄いビスで取り付けして下さい。

強度について 例)手すりの場合は下地の硬さと手すり金具のビスの強度にて決まります。
(参考) 12mm合板下地に手すり金具を取り付けた場合、1箇所約86kg



フィニッシュ釘にての取り付け例